ESPECIFICACIONES:

Modelo: JY8001
Apto para cualquier puerta de grosores entre 40-70mm
Apto para agujeros de 14-22 mm de diámetro.
Sensor: 0.3 Mega Pixel CMOS
Pantalla LCD: 3.5” TFT
Fuente de alimentación: 4 pilas AA
Tamaño: 135(Ancho) x 85(Alto) x 24,5(Largo)
Peso: 350g


AYR
EXITEC

www.exitec.es

accesorios y resortes s.l.
c. albacete 3, ibi, alicante, spain
03340, ap.89

atencionalcliente@exitec.es

Manual de Usuario

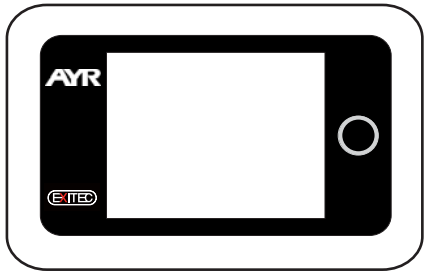

¡Gracias por comprar la Mirilla digital EXITEC!

Si usted tiene algún problema de instalación o funcionamiento con la Mirilla , por favor consulte a su vendedor o visite nuestra website **www.exitec.es** en donde encontrará instrucciones y videos sobre el montaje y el funcionamiento del producto.

ATENCIÓN:

1. Por favor lea este manual antes de utilizar el producto.


2. Conserve y utilice este manual durante toda la vida útil del producto.

3. No intente desmontar la cámara ni el visor.

4. Maneje el visor con cuidado.

5. Baterías: Deseche las pilas usadas apropiadamente, no las entierre. No las queme y manténgalas alejadas de los niños. No las trague. No las recargue o desmonte.

CONTENIDO DEL EMBALAJE:

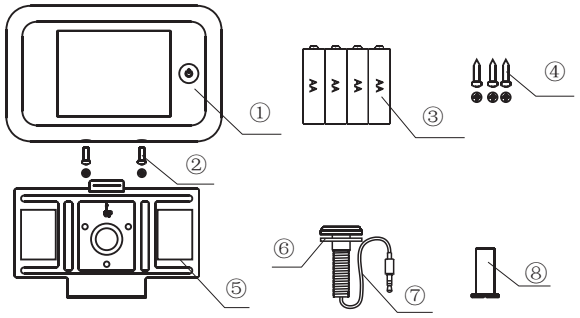


① 1 Visor digital
② 2 Tornillos fijación visor
③ 4 Pilas AA
④ 3 Tornillos fiajación a puerta
⑤ 1 Placa soporte
⑥ 1 Arandela
⑦ 1 Cámara
⑧ 1 Tubo de fijación de cámara

ANTES DE LA INSTALACIÓN:

1. Desatornille los dos tornillos situados en la parte inferior del visor digital, separe el soporte y despegue el protector plástico. Por favor hagalo sobre una mesa.

2. Asegúrese de que ha instalado las pilas incluidas correctamente.




INSTALACIÓN:

1. Sustituya la actual mirilla o perfore un agujero de 14mm en la puerta a la altura de los ojos. Introduzca la cámara desde el exterior, a la vez que inserta la arandela entre la parte posterior de la lente y la puerta. Asegúrese de que la flecha marcada en la parte frontal de la cámara señala hacia arriba.

2. Coloque la placa soporte sobre el extremo de la lente, a continuación atornille el tubo de amarre en la parte con rosca de la cámara, hasta que quede bien sujeto. Esto fija la placa a la puerta. Opcionalmente puede asegurarla con 2 ó 3 tornillos (incluidos). Aseguerese de que la flecha marcada en la placa señala hacia arriba.

3. El cable de la cámara debe estar conectado al enchufe de la parte posterior del visor digital. Inserte la clavija de la camara en el conector del visor.

4. Cuelgue el visor digital sobre la pestaña que sobresale en la parte superior de la placa soporte, y asegúrelo con los dos tornillos de fijación a través de los agujeros situados en la parte inferior de la caja del visor digital.

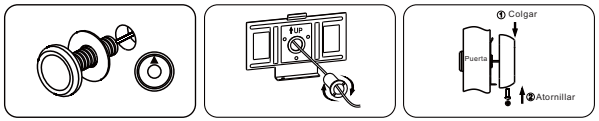

FUNCIONAMIENTO:

1. Botón de encendido: Presione el botón de encendido. El visor se mantendrá operativo durante los siguientes 10 segundos.

2. Indicador luminoso: Si el indicador luminoso se apaga reemplace las pilas.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA:

1. Limpieza – Antes de proceder a la limpieza, espere a que la pantalla este desactivada. No utilice detergentes ni abrasivos. Use sólo un paño seco y suave para su limpieza.

2.Agua y humedad – No utilice ningún componente de este aparato en zonas exteriores, excepto la cámara que se instala en la parte exterior de la puerta.

3. No utilice el aparato en presencia de explosivos ni de gases inflamables.

GARANTÍA:

Si usted ha tenido problemas con el producto puede ejercer sus derechos de garantía acudiendo a su vendedor o dirigiéndose a nosotros. Antes deberá presentar la factura de compra, la referencia del modelo y el número de serie del producto.

ATENCIÓN:

Por favor, tenga en cuenta que al final del periodo de uso de este producto y de sus baterias no podrá ser desechado junto con los residuos habituales del hogar. Desahágase de él en los lugares destinados a tal fin. Consulte a las autoridades locales o a su vendedor sobre la normativa de reciclaje. Así mismo deshágase del embalaje en los puntos destinados a ello.